


T-BENCH +39


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:

411/39.1950.25 - T-BENCH 450
411/39.1960.25 - T-BENCH 600

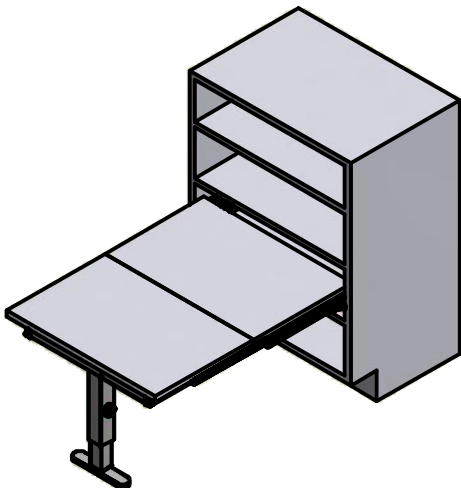


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

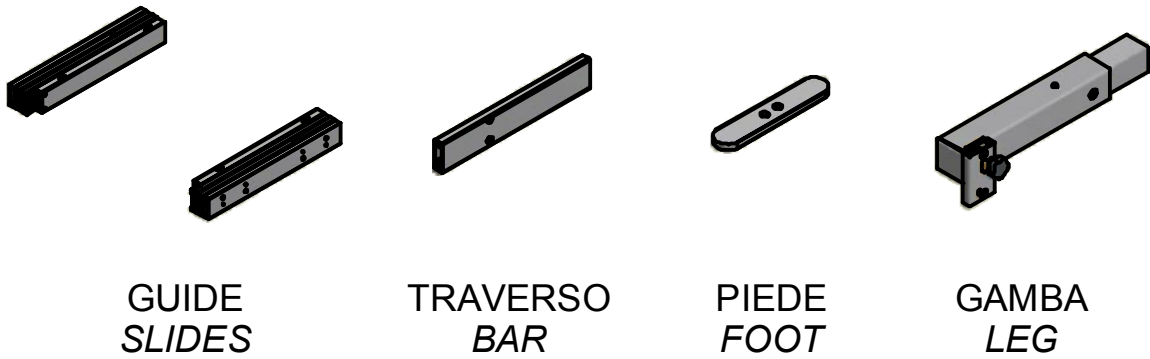

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.3 - n° 3 Allen key
- B. Chiave esa. n.4 - n° 4 Allen key
- C. Chiave esa. n.5 - n° 5 Allen key
- D. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)
- E. Bussola M6 - M6 bush (x 12)
- F. Vite TCB M5x10 ISO 7380 - M5x10 TCB screw (x 8)
- G. Vite TCCE M6x12 - M6x12 SHCS screw (x 12)
- H. Vite TPS M6x16 - M6x16 FHCS screw (x 2)
- I. Vite trilobata M6x25 - M6x25 self threading screw (x 2)
- J. Vite TPS M6x60 - M6x60 FHCS screw (x 4)
- K. Perno - Pin (x 2)

DIMENSIONI GENERALI MOBILE GENERAL CABINET DIMENSIONS

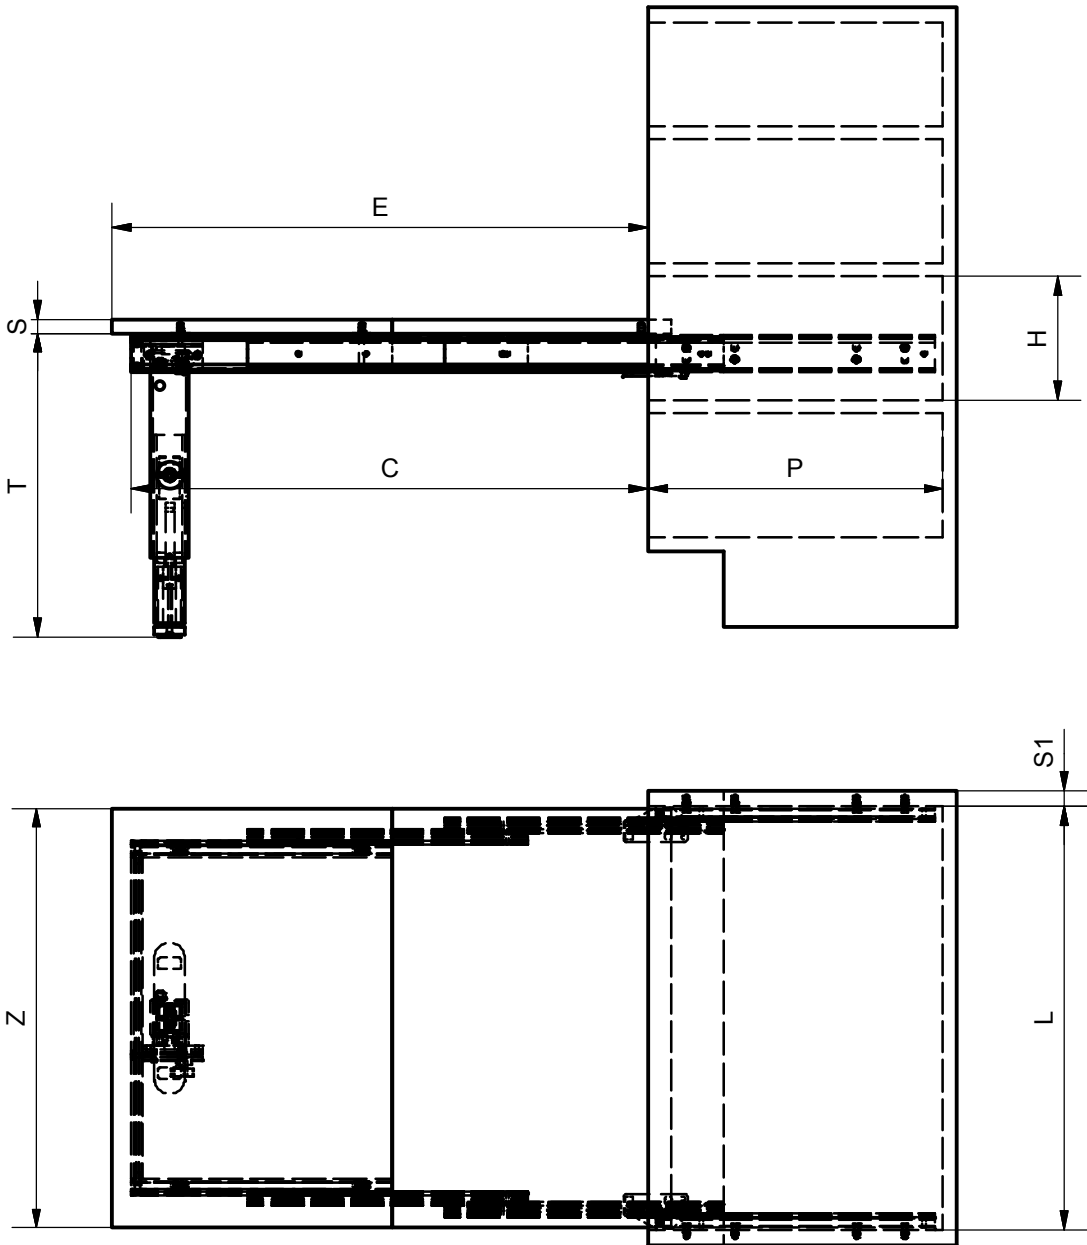



DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
LUCE VERTICALE - VERTICAL SPACE	H	MIN: 120
PROFONDITA' INTERNA - INTERNAL SPACE	P	MIN: 390
LARGHEZZA INTERNA MODULO - CABINET INTERNAL WIDTH	L	MIN: 410 MAX: 570
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	15-20
SPESSORE PIANI - PLANES THICKNESS	S	MIN: 16
LARGHEZZA PIANI - PLANES WIDTH	Z	L-5
APERTURA MAX - MAX OPENING	E	705
APERTURA MECCANISMO - OPENING MECHANISM	C	680
ALTEZZA - HEIGHT	T	395/420

POSIZIONE FORI FISSAGGIO

POSITION FIXING HOLES


Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali per spalla
For cabinet sides <20 mm use side spacers

- Spalla/Side: 20 mm - 0 distanziale/spacer
- Spalla/Side: 19 mm - 1 distanziale/spacers
- Spalla/Side: 18 mm - 2 distanziale/spacers
- Spalla/Side: 17 mm - 3 distanziale/spacers
- Spalla/Side: 16 mm - 4 distanziale/spacers
- Spalla/Side: 15 mm - 5 distanziale/spacers

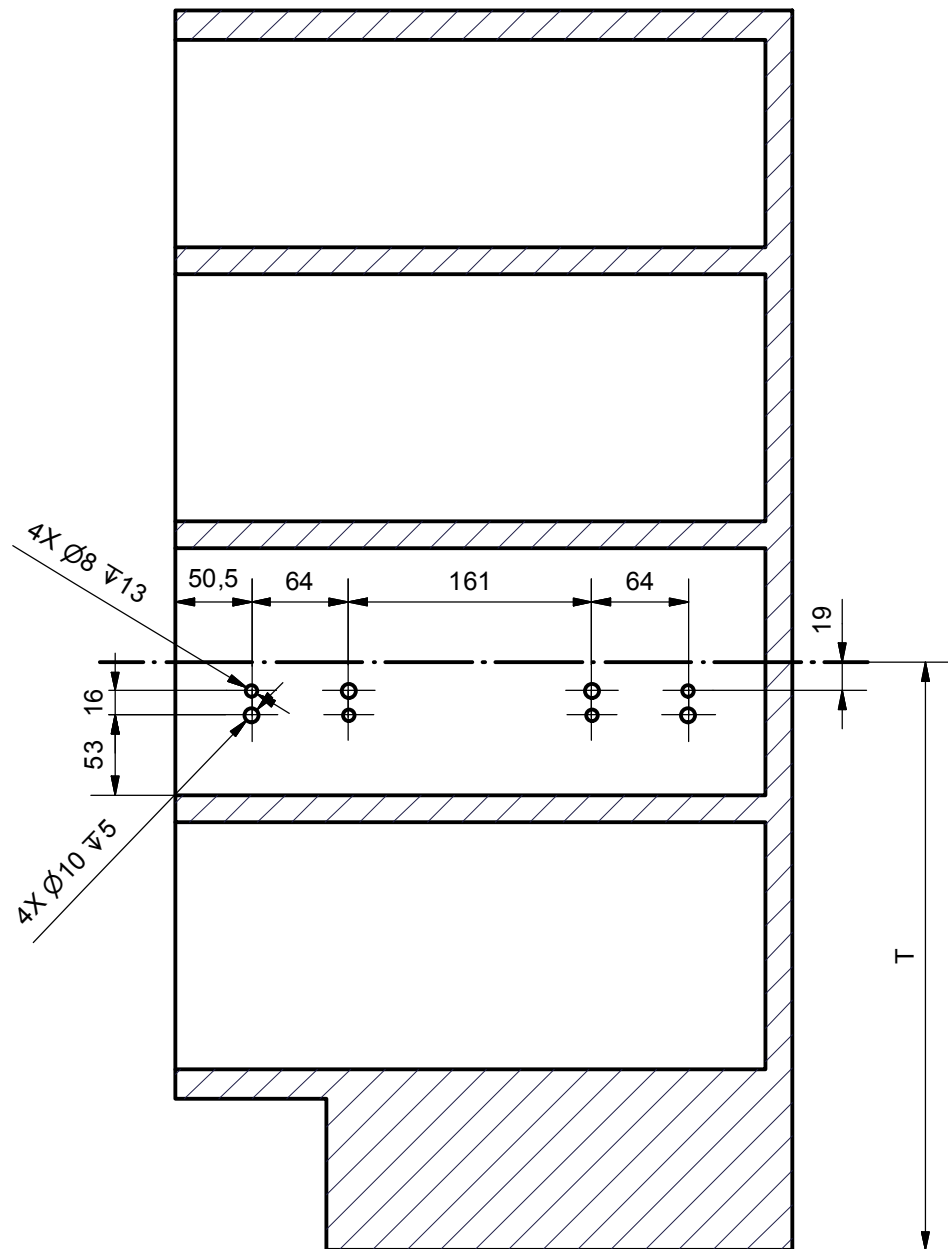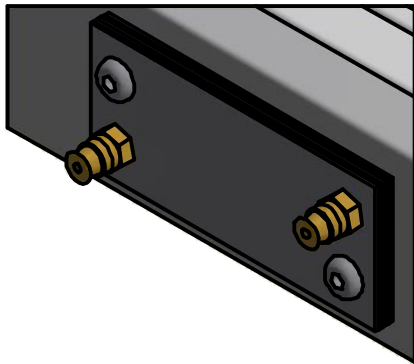


DIMENSIONI PIANI


TOPS DIMENSIONS

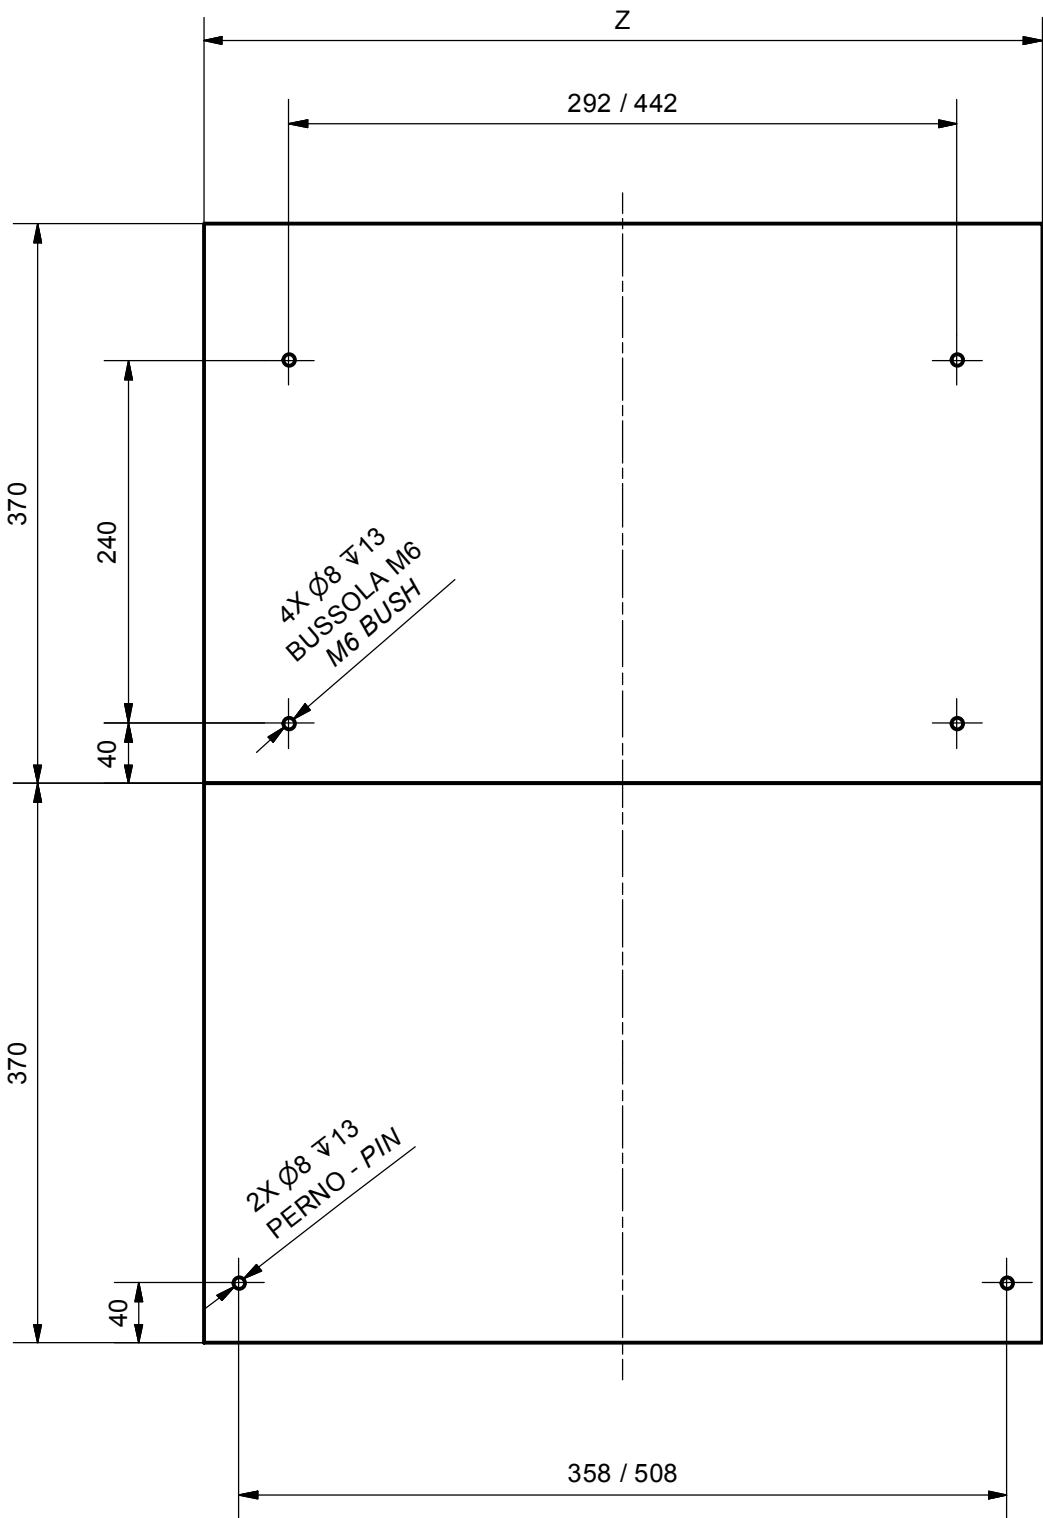

MONTAGGIO DEL MECCANISMO
MOUNTING OF THE MECHANISM

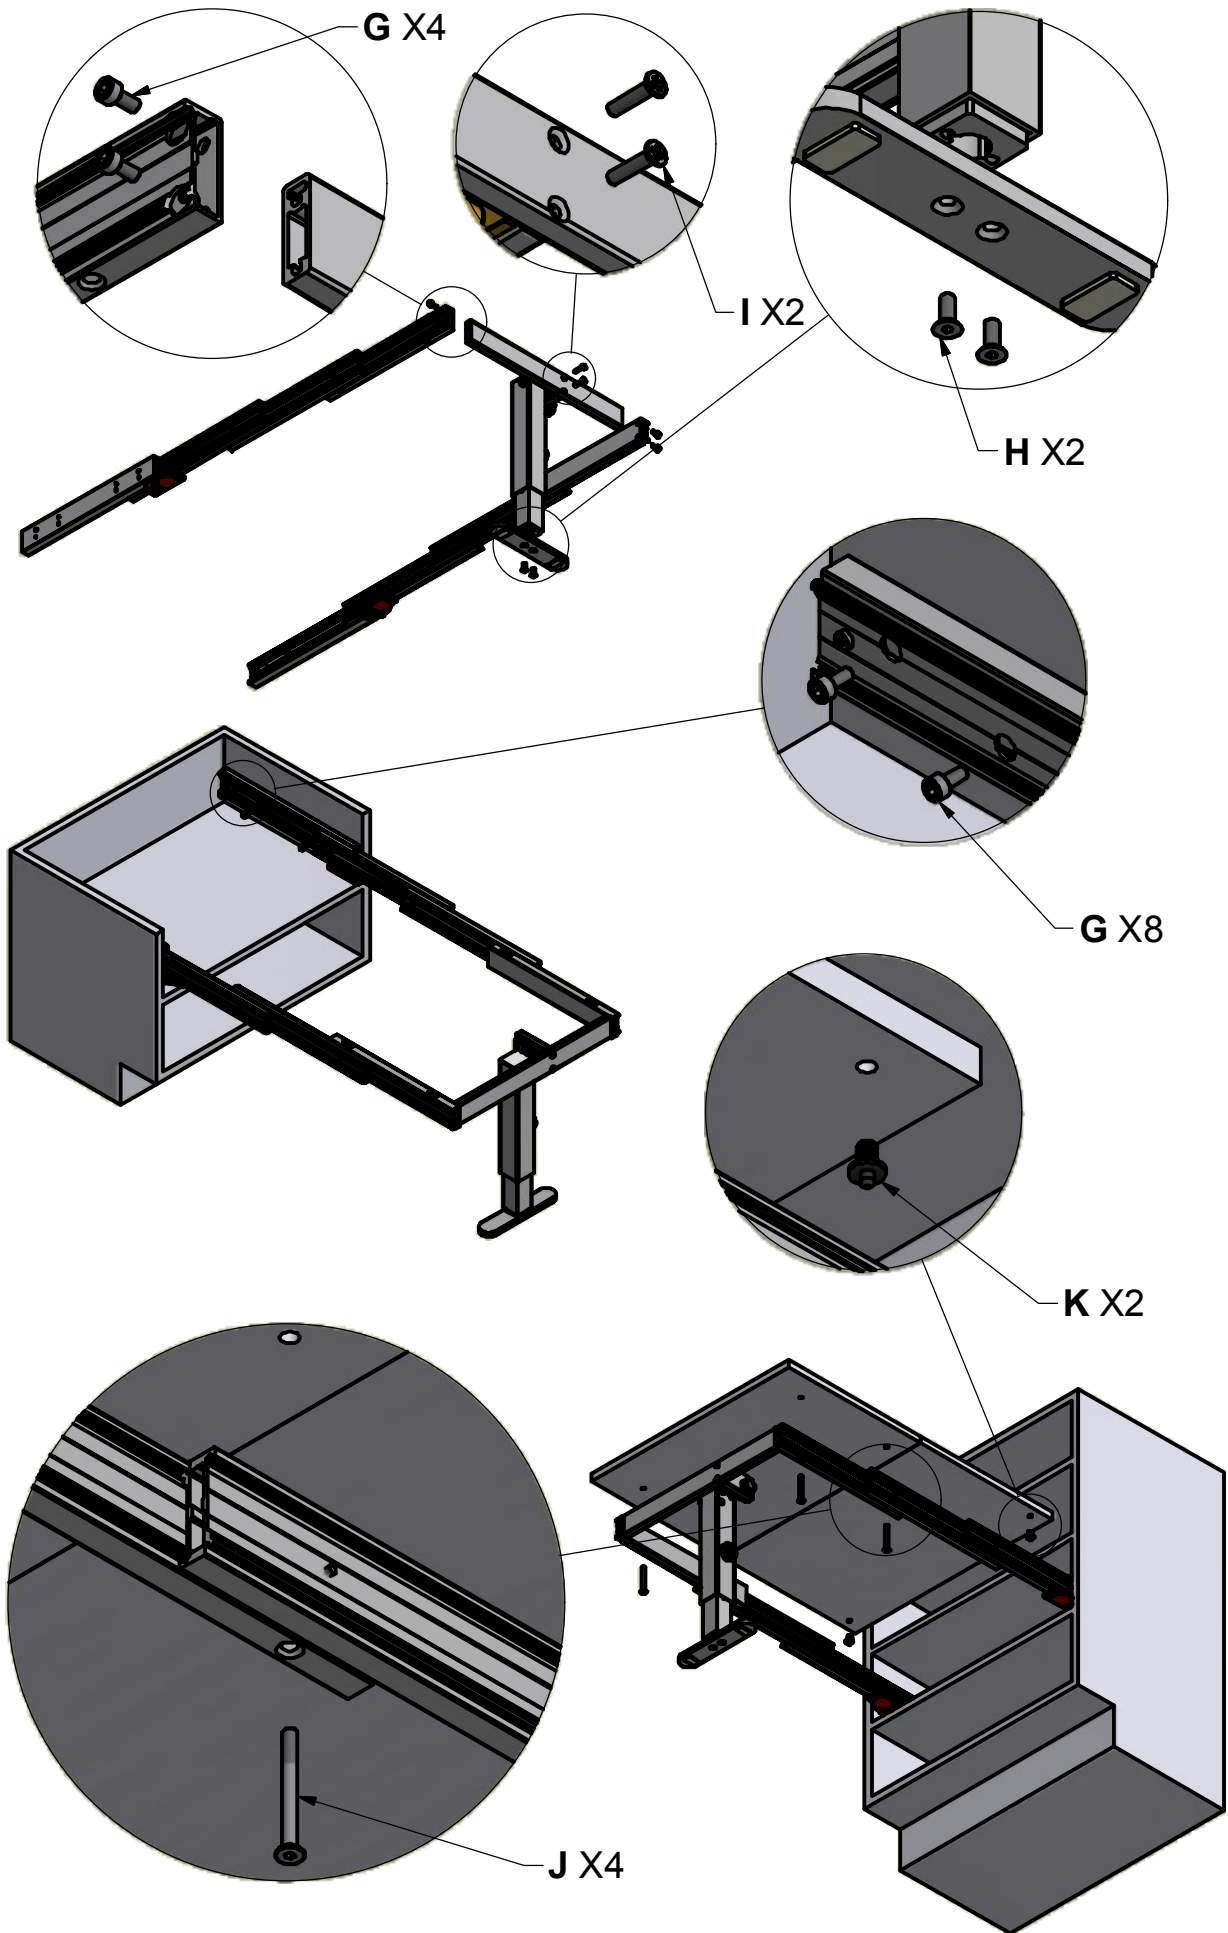

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO
FUNCTIONING SEQUENCE

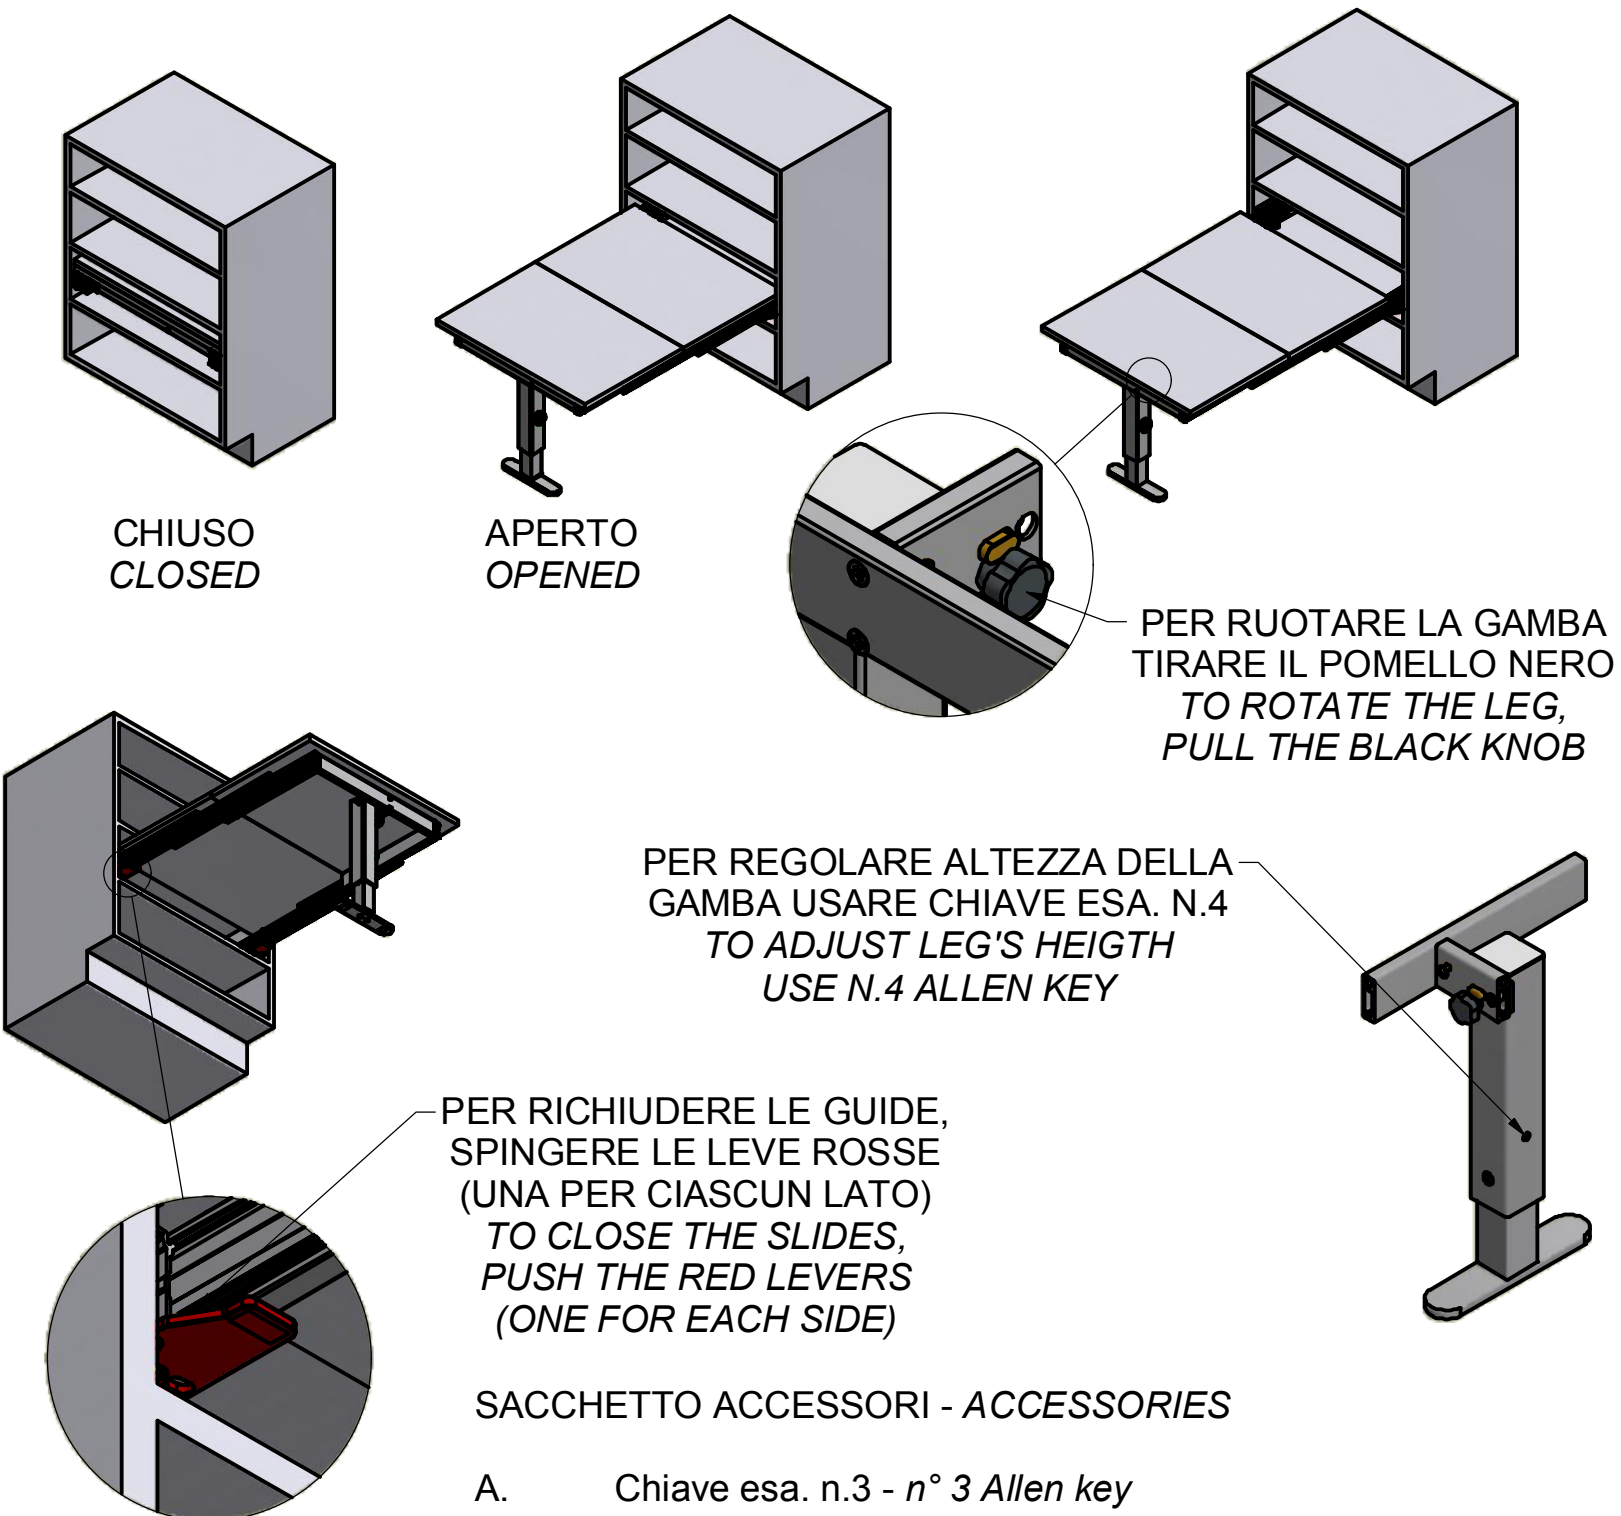

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.3 - n° 3 Allen key
- B. Chiave esa. n.4 - n° 4 Allen key
- C. Chiave esa. n.5 - n° 5 Allen key
- D. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)
- E. Bussola M6 - M6 bush (x 12)
- F. Vite TCB M5x10 ISO 7380 - M5x10 TCB screw (x 8)
- G. Vite TCCE M6x12 - M6x12 SHCS screw (x 12)
- H. Vite TPS M6x16 - M6x16 FHCS screw (x 2)
- I. Vite trilobata M6x25 - M6x25 self threading screw (x 2)
- J. Vite TPS M6x60 - M6x60 FHCS screw (x 4)
- K. Perno - Pin (x 2)