


EVOLUTION XL

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:

411/78.1620.25 EVOLUTION XL 600
411/78.1621.25 EVOLUTION XL 900
411/78.1622.25 EVOLUTION XL 1200

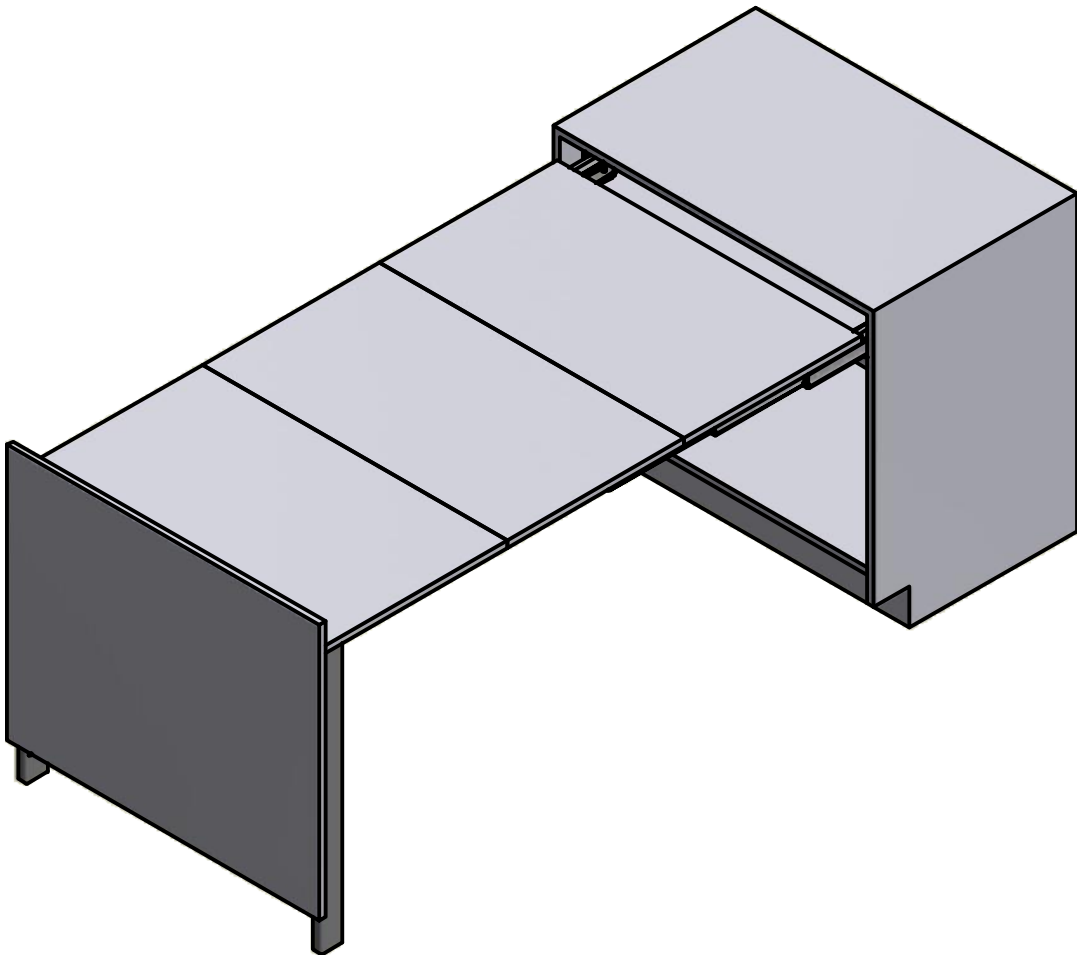

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING



GUIDE - SLIDES



GAMBA - LEG

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES



A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*



B. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*



C. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*



D. Distanziale per spalla - *Side spacer (x 20)*



E. Bussola M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm bush (x 16)*



F. Perno - *Pin (x 2)*



G. Giunto - *Joint (x 2)*



H. Vite autofilettante 3.5x12 - *Self threading screw 3.5x12 (x 4)*



I. Vite TCB M5x10 - *M5x10 BHCS screw (x 8)*



J. Vite TCB M6x10 - *M6x10 BHCS screw (x 4)*



K. Vite TCCE M6x12 - *M6x12 SHCS screw (x 12)*




L. Vite TCCE M6x60 - *M6x60 SHCS screw (x 4)*



M. Vite TCCE M6x80 - *M6x80 SHCS screw (x 4)*

DIMENSIONI DI MASSIMA


GENERAL DIMENSIONS

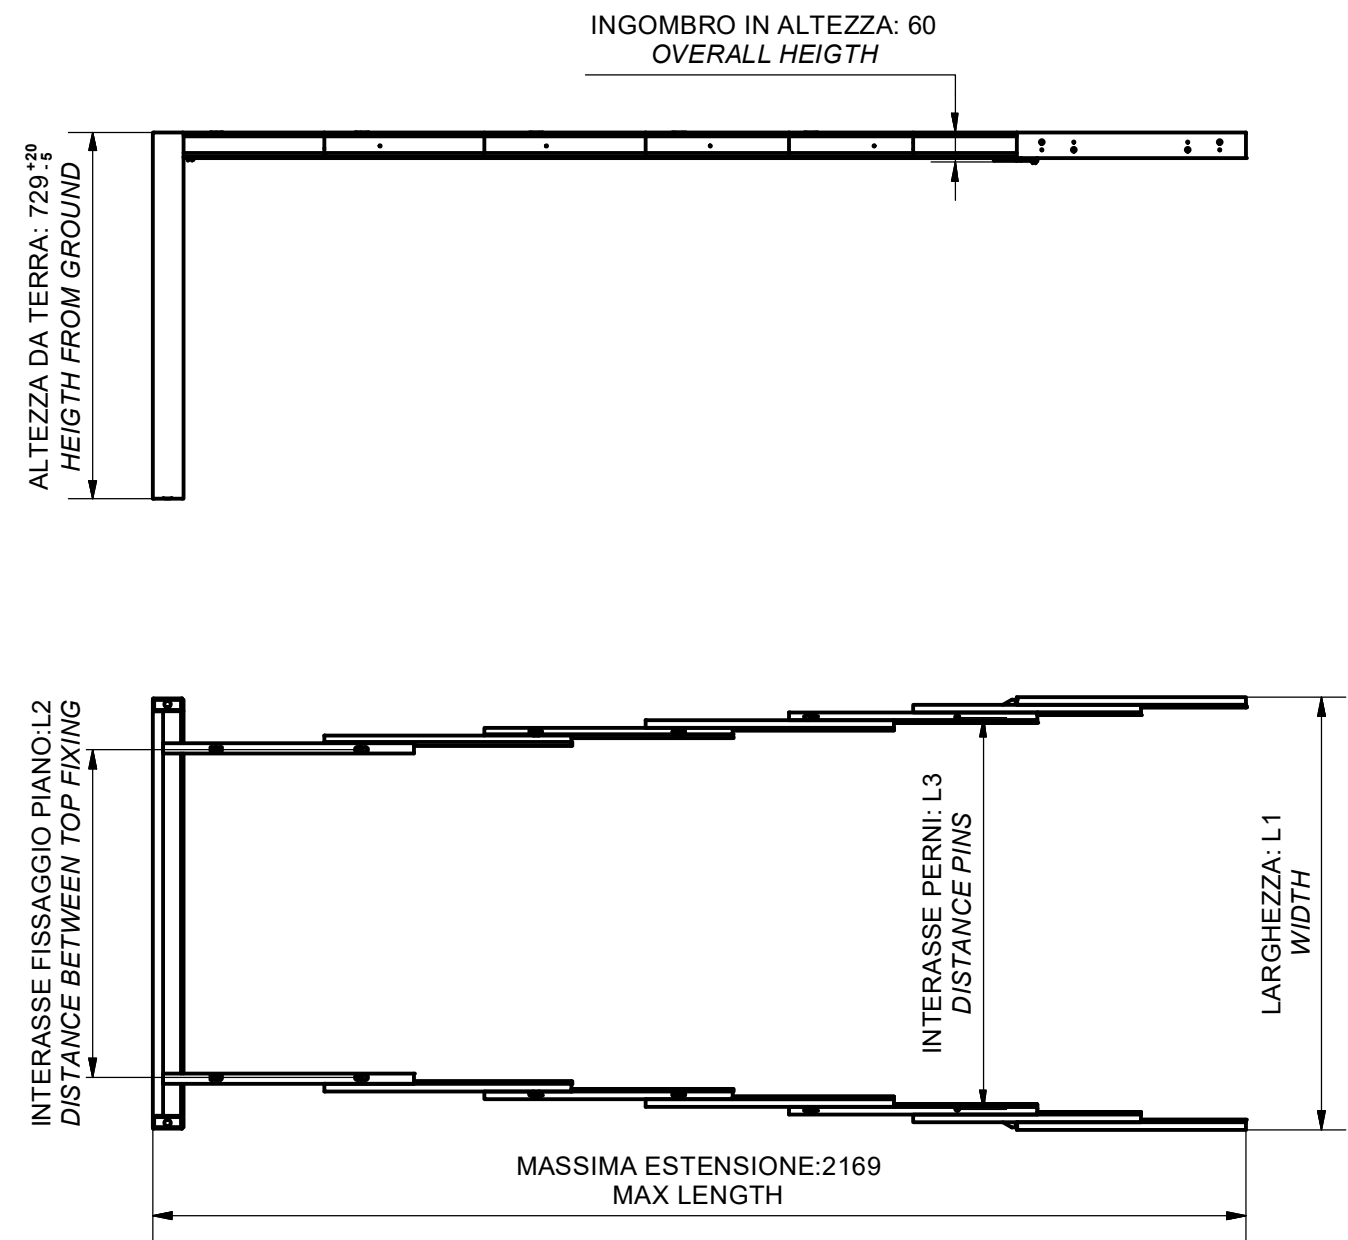

CODICE - CODE	MODULO - MODULE	L1 - MIN/MAX (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
411/78.1620.25	600	560/568	410.5	477.5
411/78.1621.25	900	860/868	710.5	777.5
411/78.1622.25	1200	1160/1168	1010.5	1077.5

DIMENSIONI GENERALI MOBILE

GENERAL CABINET DIMENSIONS


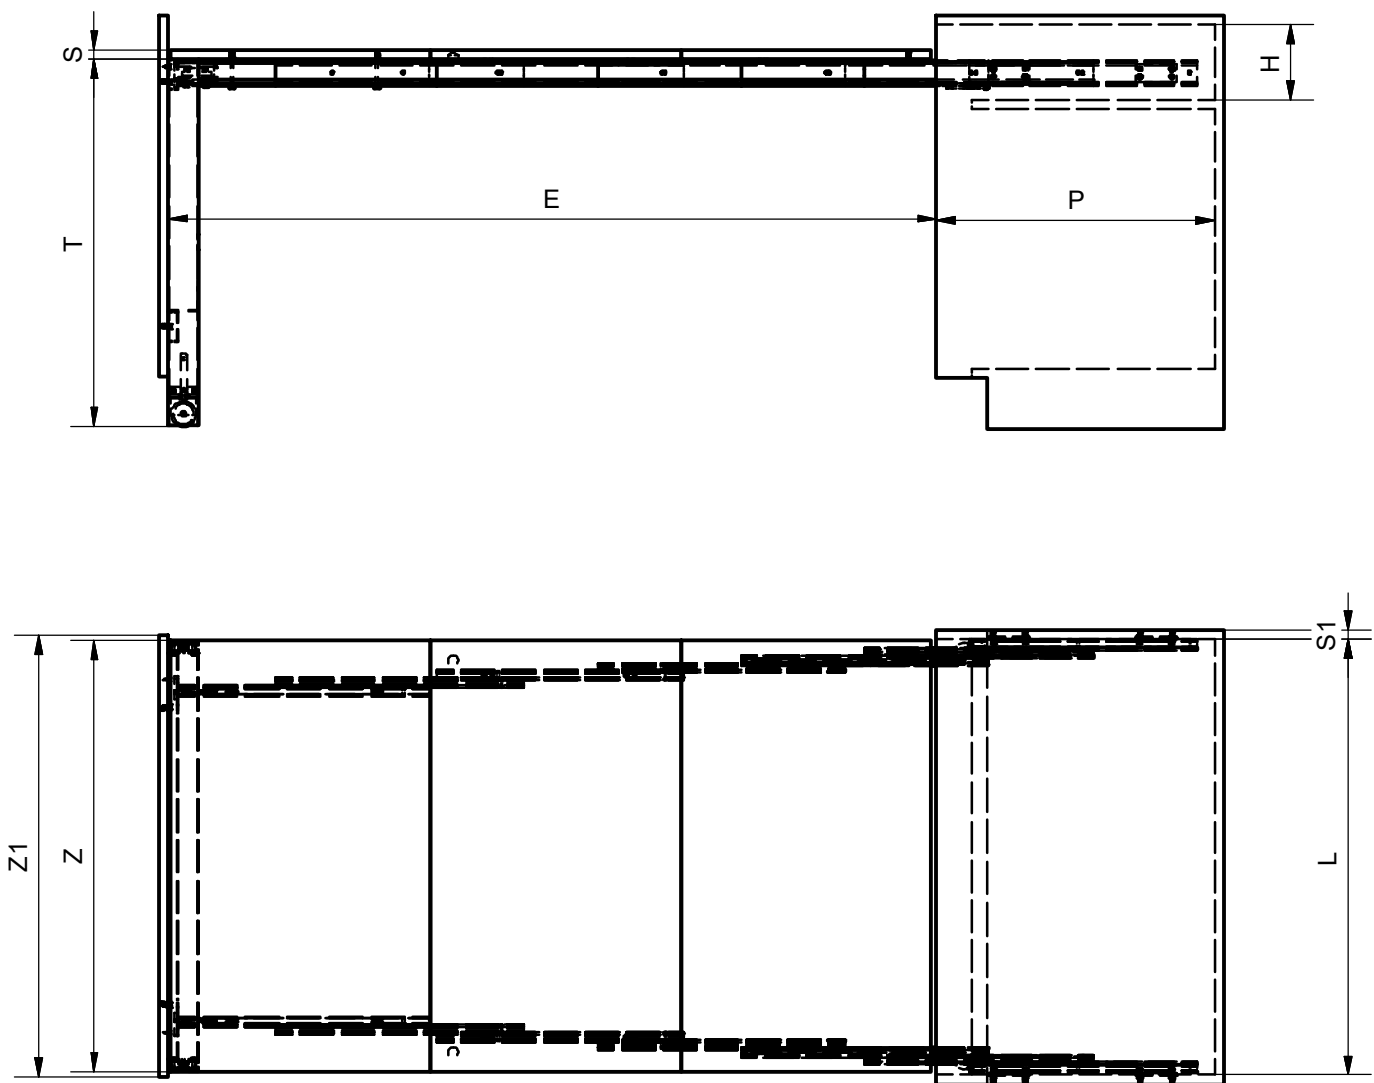


DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
ALTEZZA - HEIGHT	H	MIN: 150
PROFONDITA' - DEPTH	P	MIN: 520
LARGHEZZA - WIDTH	L	MIN: 560 MAX: 1185
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	15-20
SPESSORE PIANI - PLANES THICKNESS	S	MIN: 16
LARGHEZZA PIANI - TOP WIDTH	Z	L-5
LARGHEZZA ANTA - DOOR WIDTH	Z1	L+(S1-4)
APERTURA PIANI - TOP OPENING	E	1520
ALTEZZA - HEIGHT	T	730-755

POSIZIONE FORI CABINET
CABINET POSITION HOLES


Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali per spalla
For cabinet sides <20 mm use side spacers

Spalla/Side: 20 mm - 0 distanziale/*spacers*
 Spalla/Side: 19 mm - 1 distanziale/*spacers*
 Spalla/Side: 18 mm - 2 distanziale/*spacers*
 Spalla/Side: 17 mm - 3 distanziale/*spacers*
 Spalla/Side: 16 mm - 4 distanziale/*spacers*
 Spalla/Side: 15 mm - 5 distanziale/*spacers*

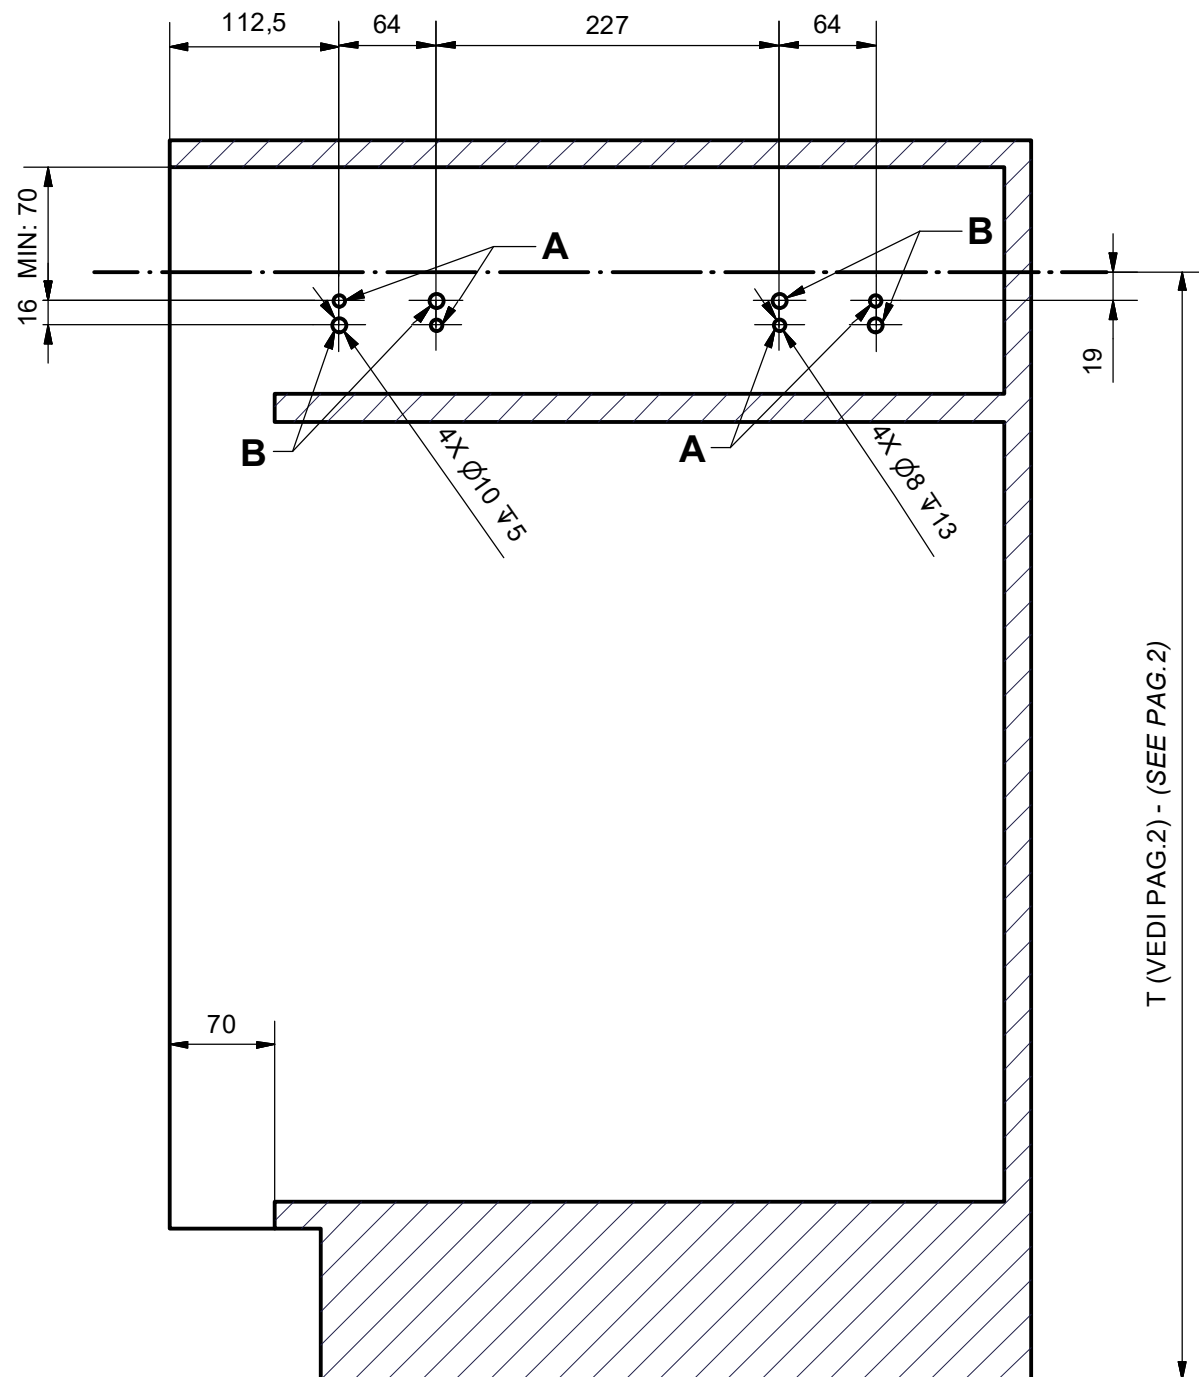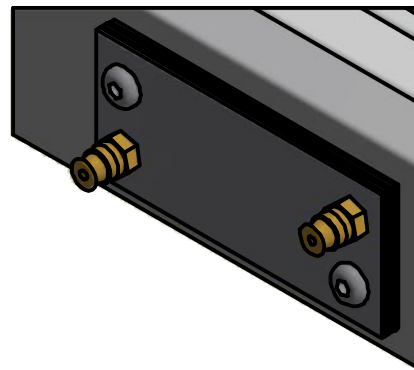


C. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
D. Distanziale per spalla - *Side spacer (x 20)*
E. Bussola M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm bush (x 8)*
I. Vite TCB M5x10 - *M5x10 BHCS screw (x 8)*

DIMENSIONE PIANI *TOPS SIZE*

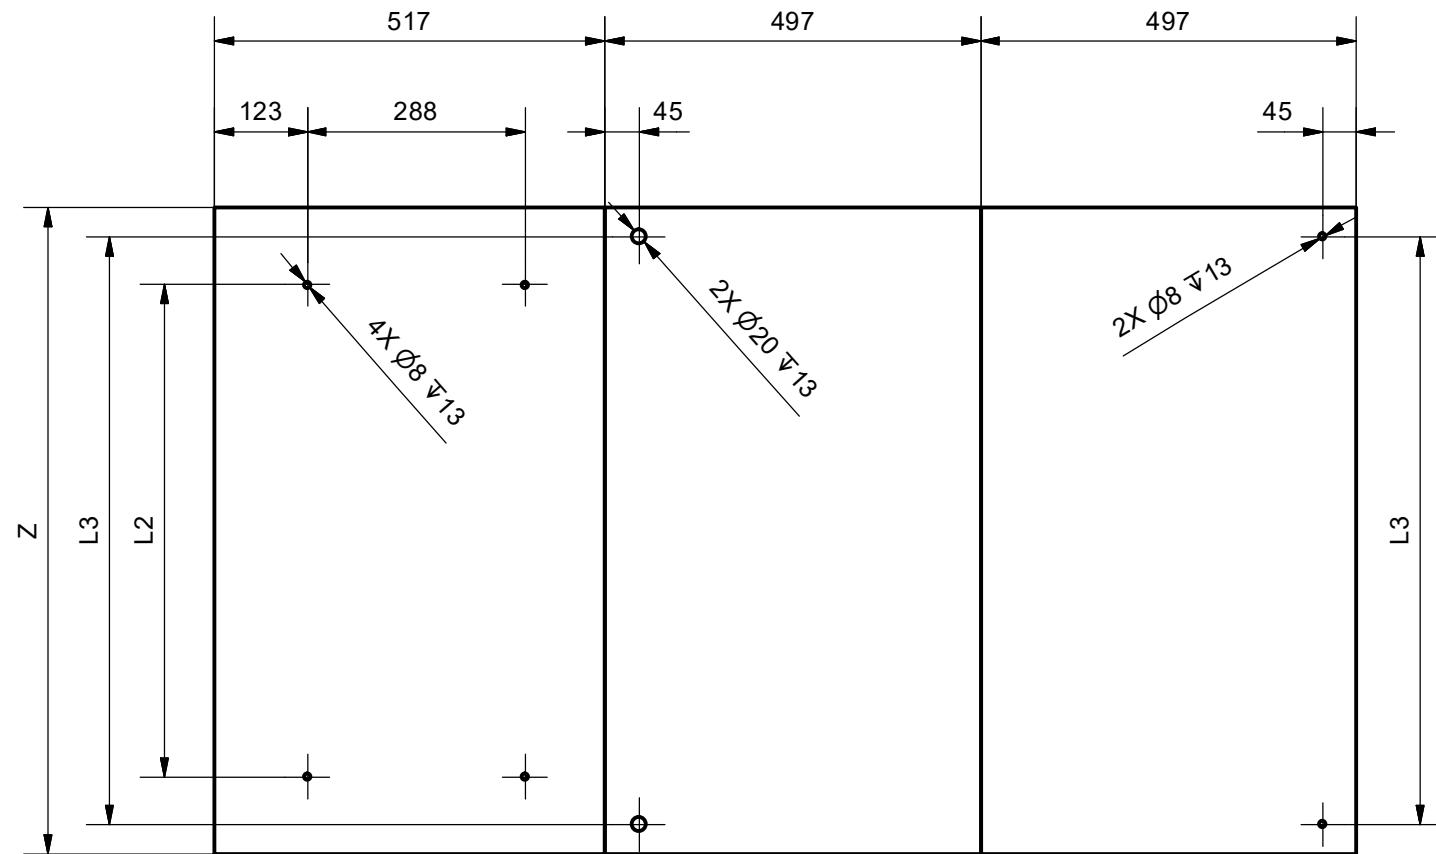


VISTA DAL BASSO - *BOTTOM VIEW*

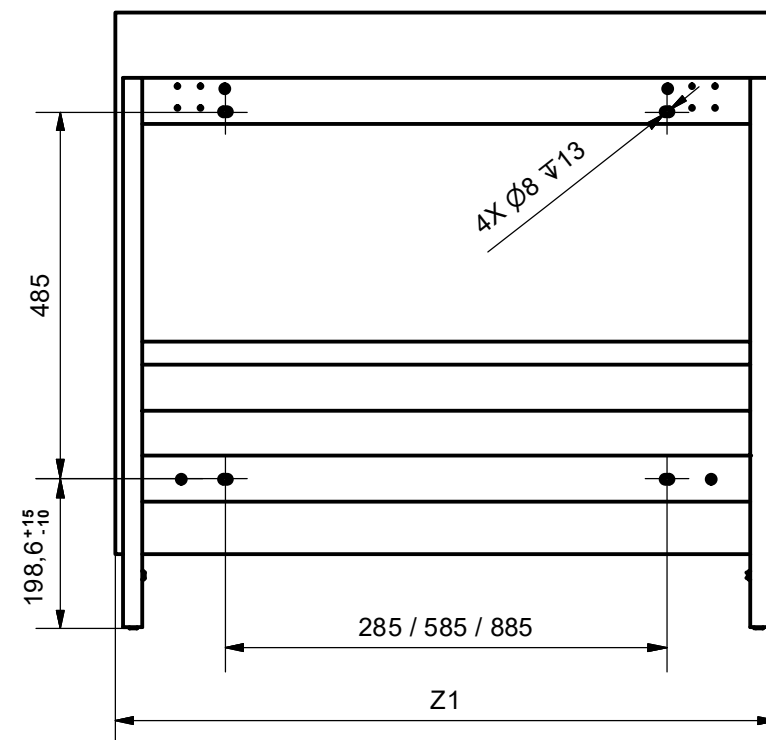


MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE

MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

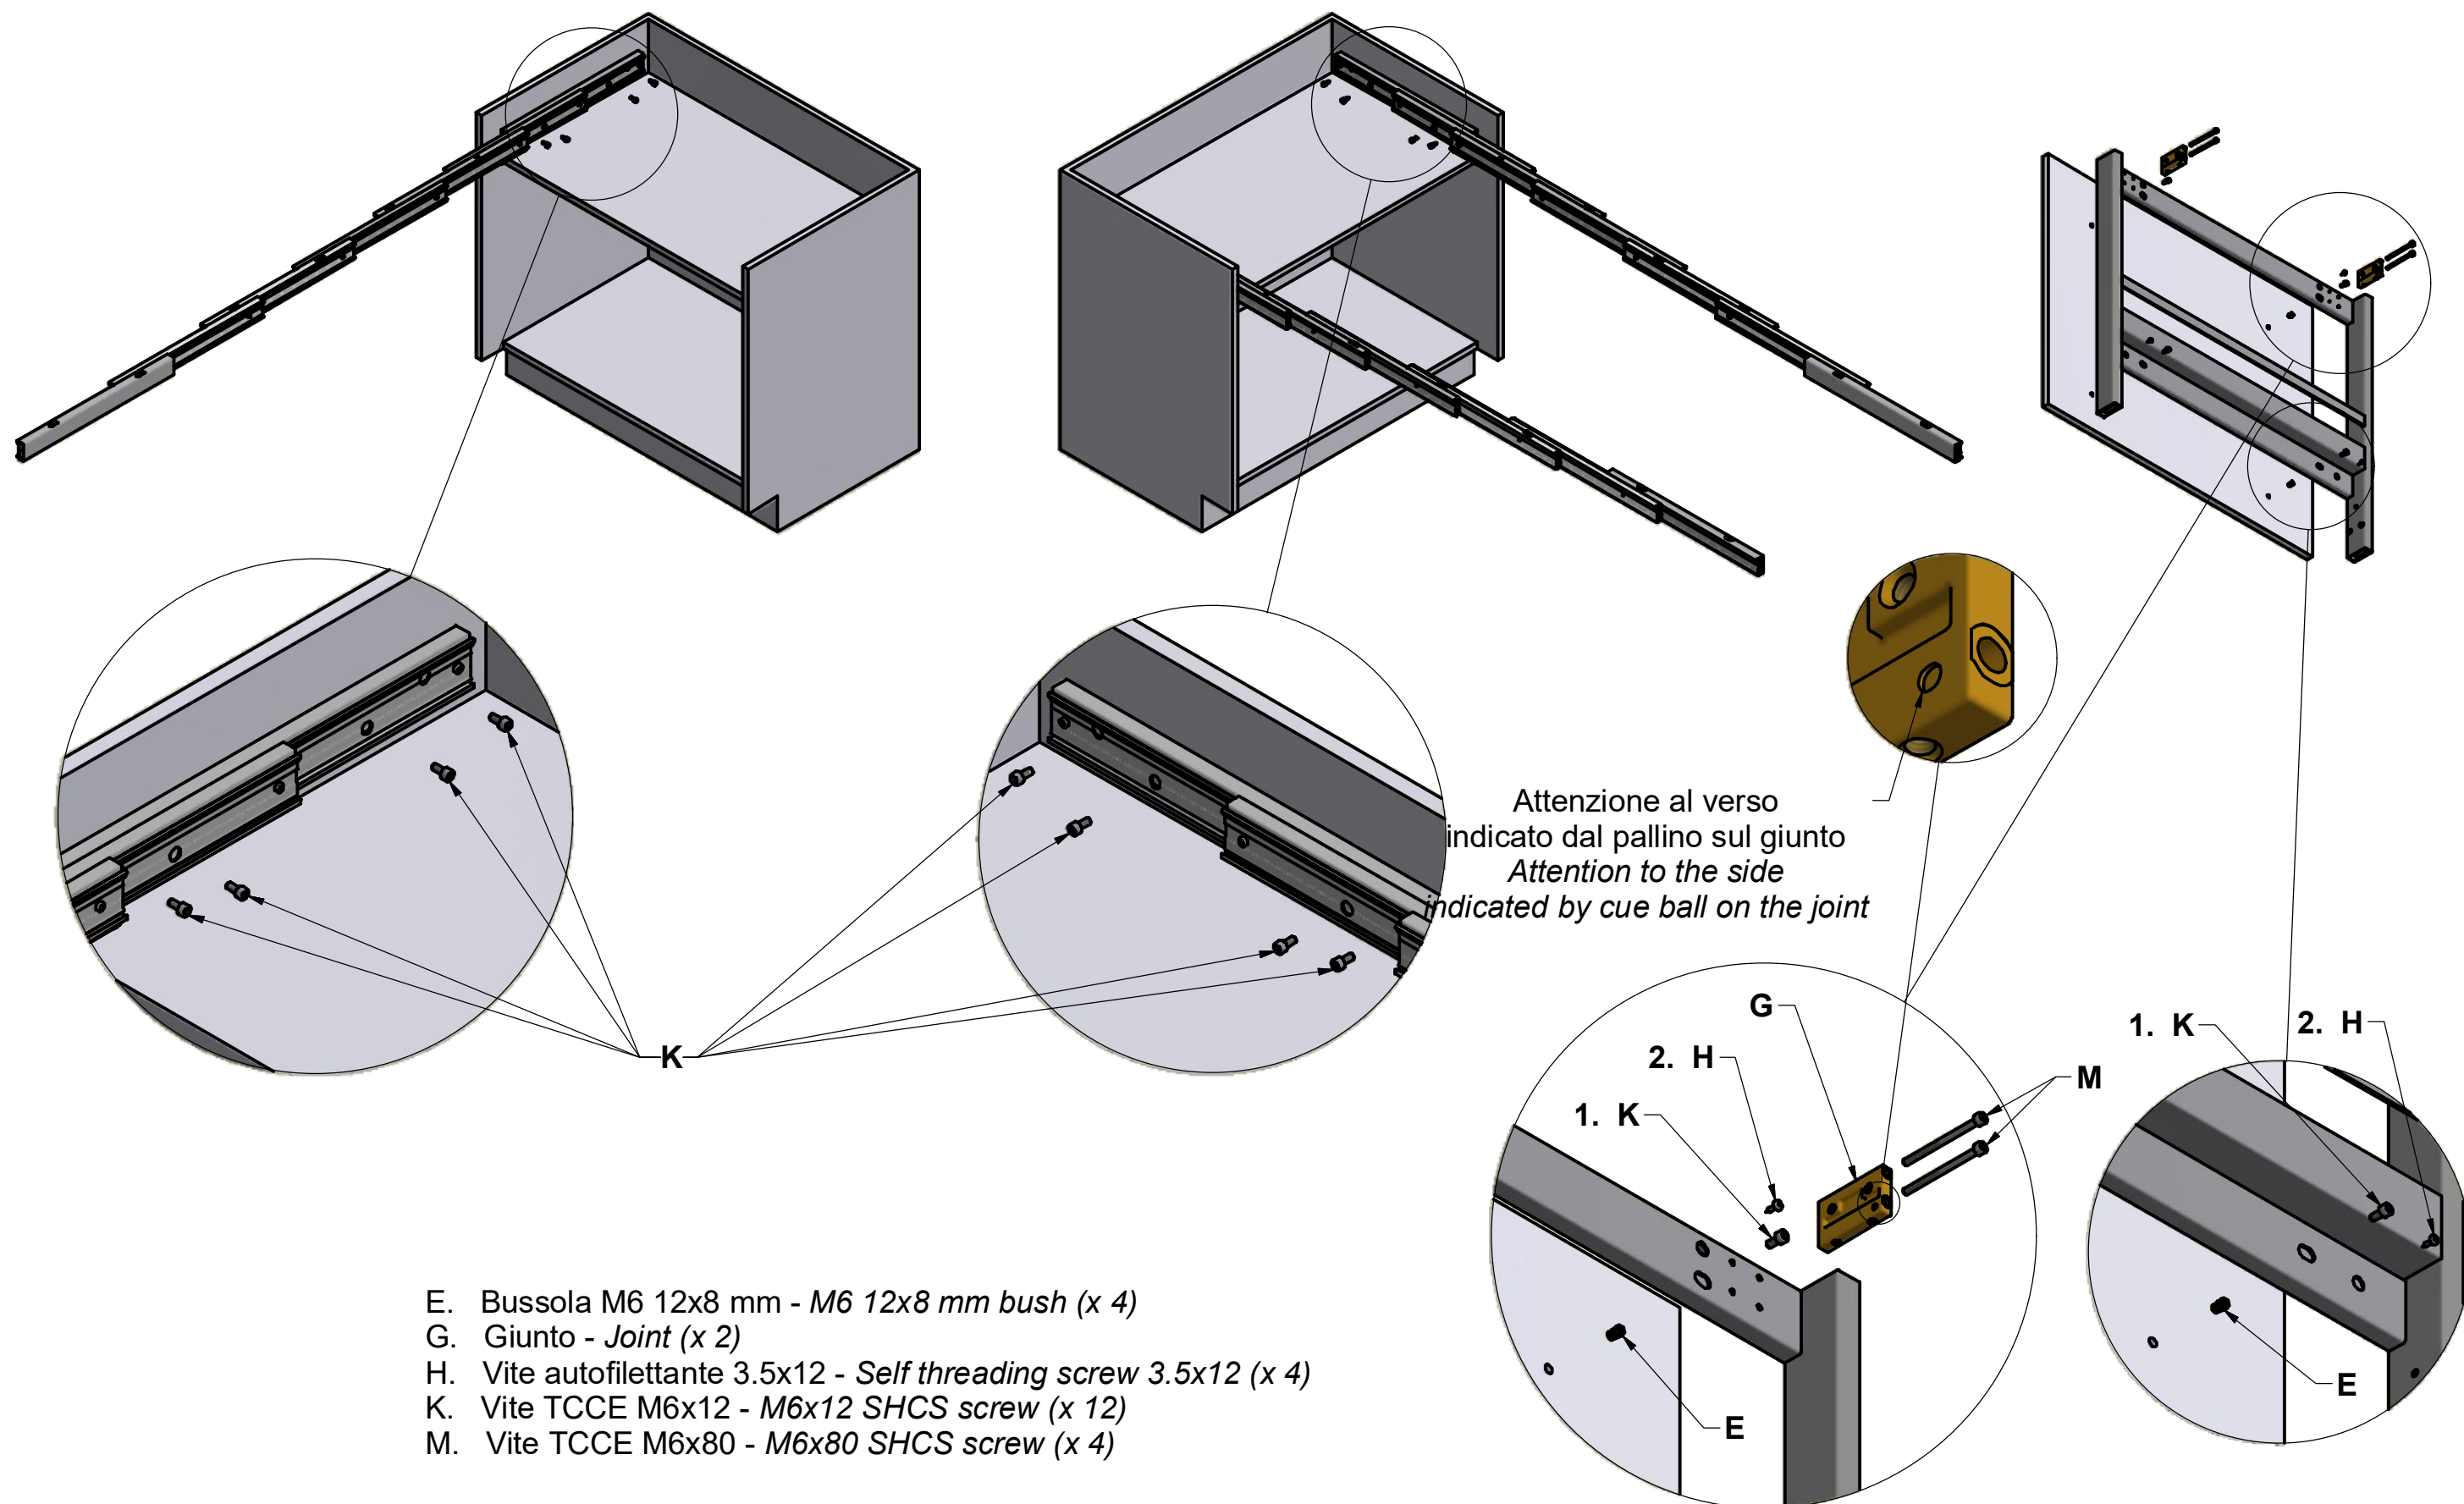

MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE


MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

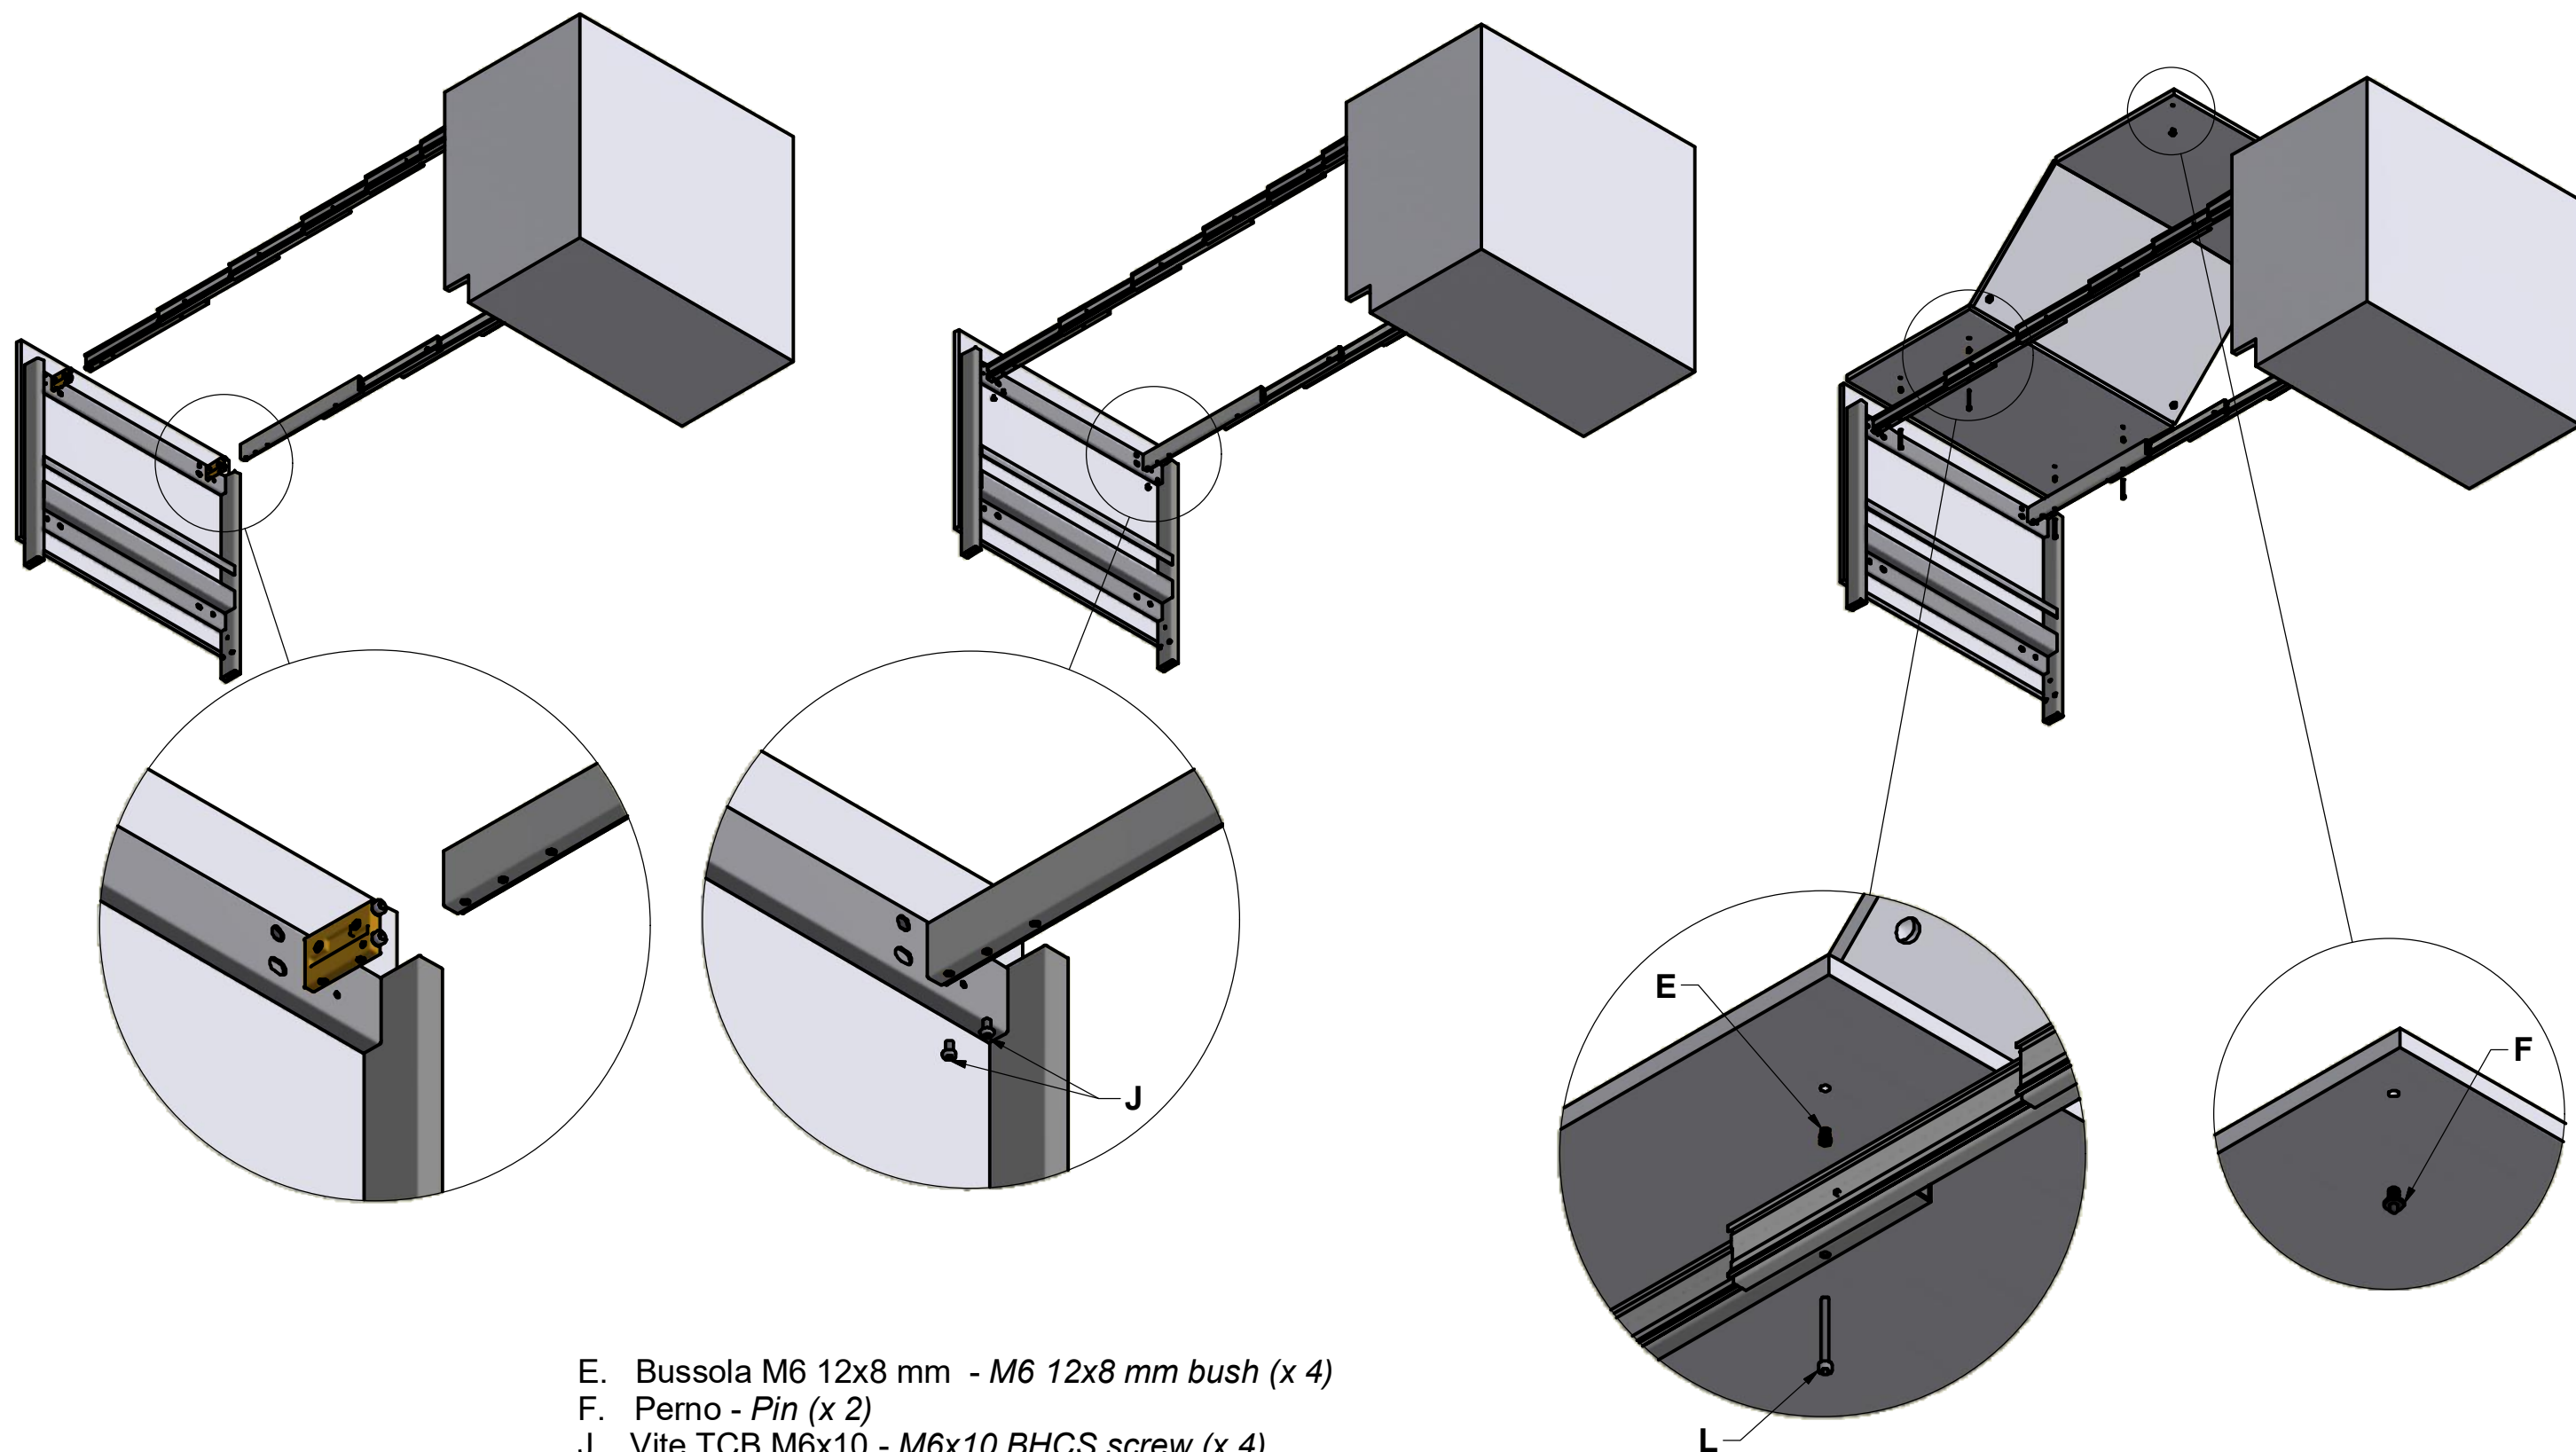


- E. Bussola M6 12x8 mm - M6 12x8 mm bush (x 4)
- F. Perno - Pin (x 2)
- J. Vite TCB M6x10 - M6x10 BHCS screw (x 4)
- L. Vite TCCE M6x60 - M6x60 SHCS screw (x 4)

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO


FUNCTIONING SEQUENCE

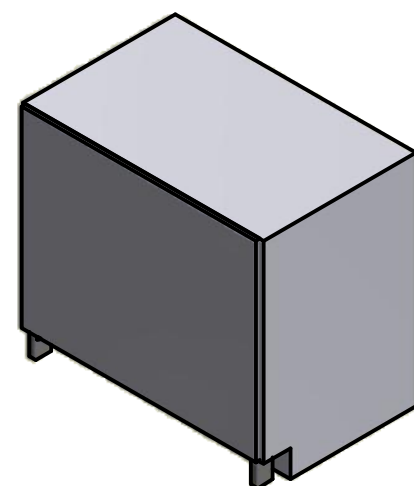


CHIUSO
CLOSED

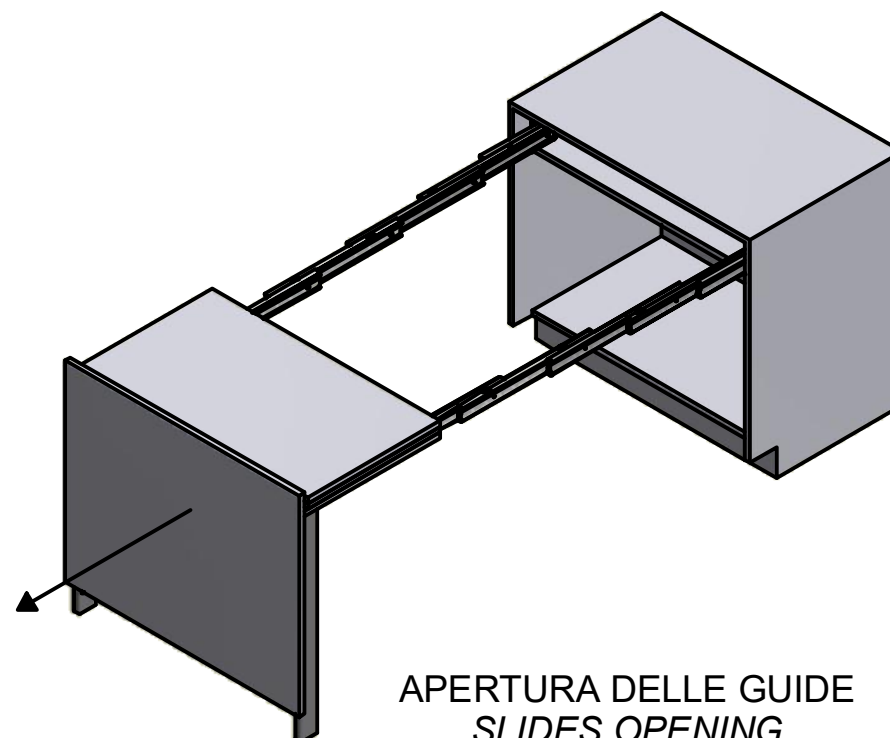


APERTURA DELLE GUIDE
SLIDES OPENING

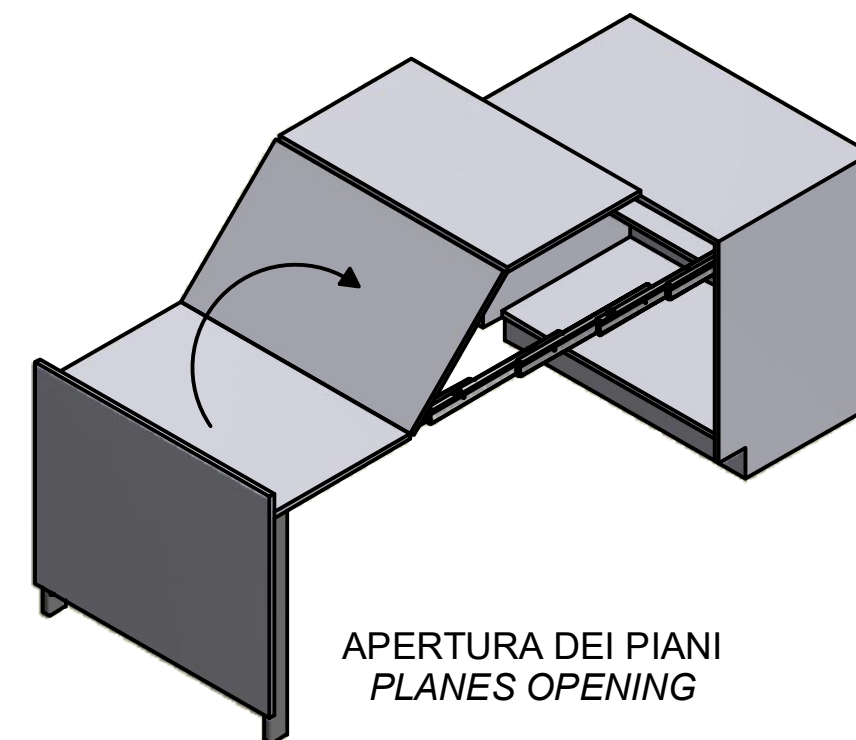


APERTURA DEI PIANI
PLANES OPENING

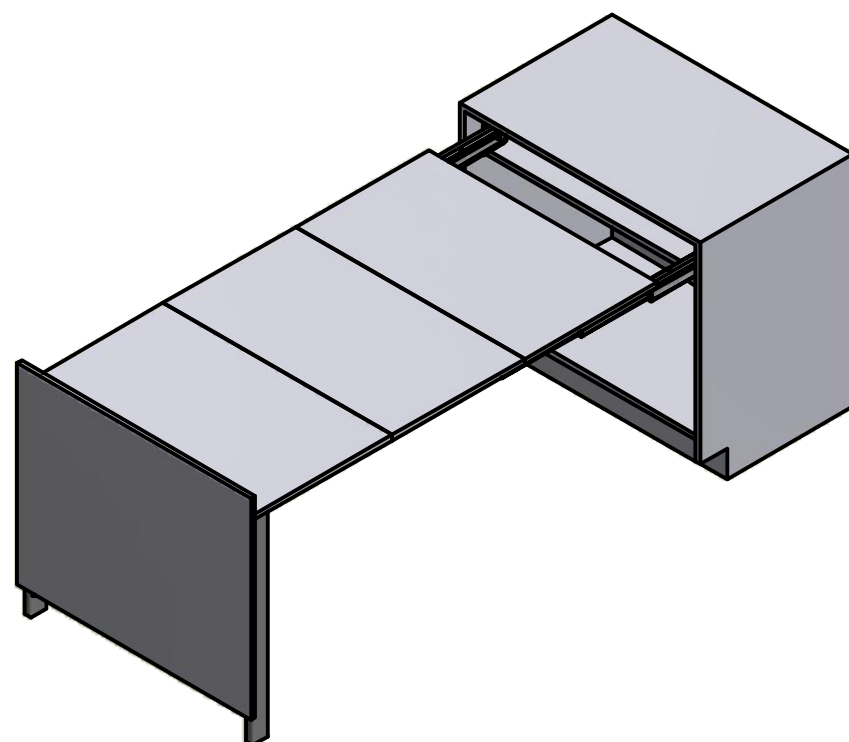

APERTO
OPENED

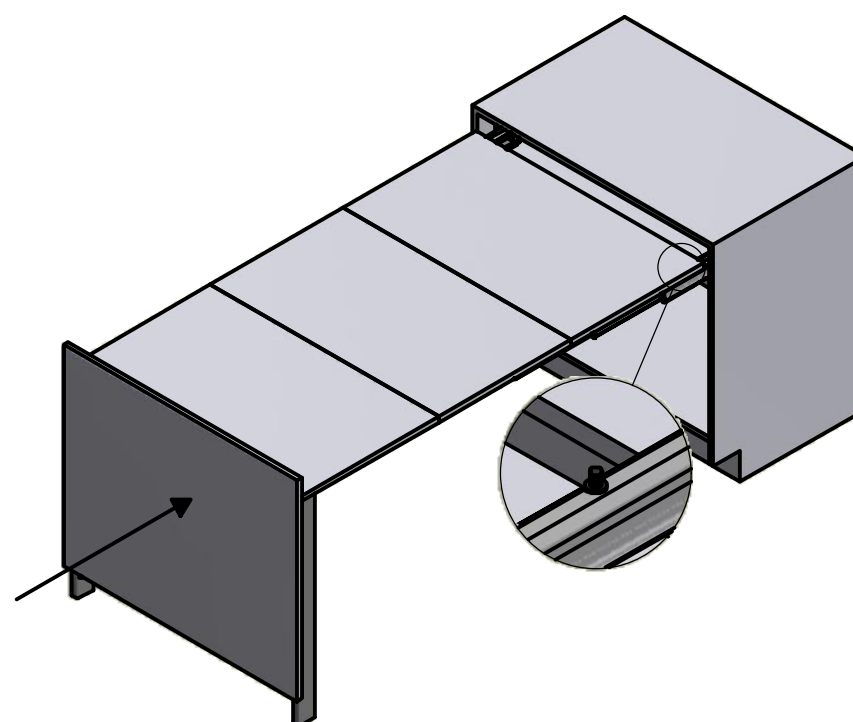

Per bloccare l'ultimo pianetto spingere le gambe verso l'interno dopo averlo aperto in modo che il perno di blocco entri nella sua sede
To block the tilting plane, push the leg towards the cabinet after opening it so that the blocking pin enters in his slot

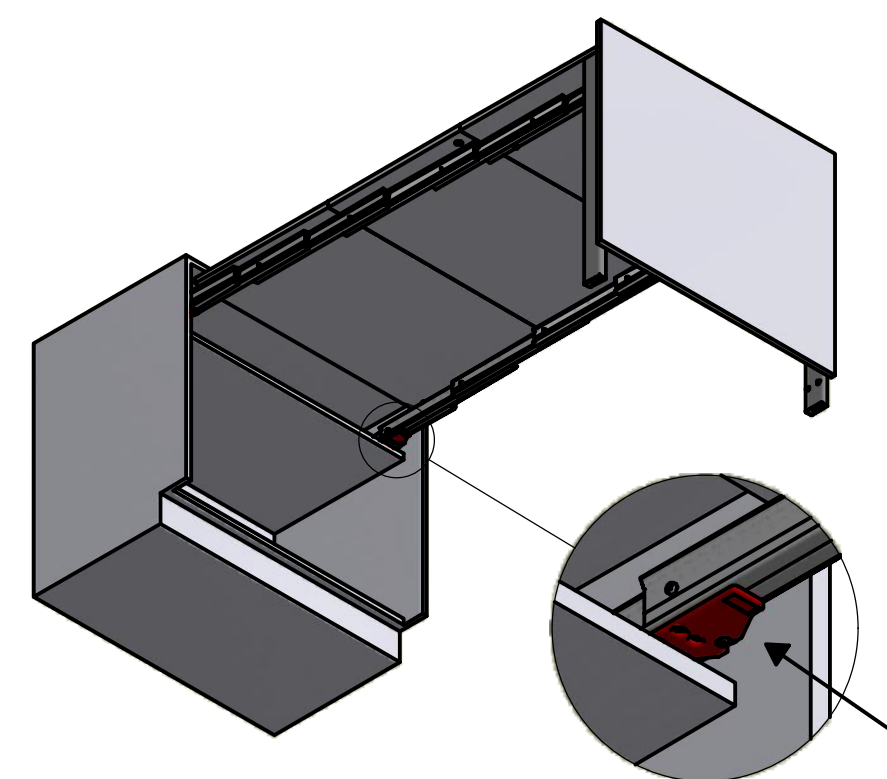

Per chiudere il meccanismo spingere le due leve rosse in plastica verso l'interno
To close the mechanism push toward the inside the two red plastic parts